



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

BMW-1



INFORMAÇÕES

Marca:

(E36) - Serie 3 1992 - 2000

(E46) - Serie 3 1998<

(E39) - Serie 5 1996-2003

(E38) - Serie 7 1995-2002

BMW – Z3 1996<

Sistema: Radio Frequência

Pilha: CR 2016

Perfil SILCA: HU58

HU92R

COMPACTIVEL



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

RADIO FREQUÊNCIA

No interior do Veículo

1. Encerre as portas do veículo.
2. Ligar a chave na Ignição,
Deve esperar que a chave seja reconhecida pelo sistema do veículo com o apagar da luz de testemunho no painel controlo.
3. Desligar e retirar a chave.
4. Premir o botão de destrancar **(A)** do Comando sem soltar.
5. Premir pausadamente o botão de trancar **(B)** 3 vezes dentro de 10 segundos, ainda com o botão de destrancar **(A)** premido.
6. Soltar o botão **(A)**.

Confirmações:

- O LED **(C)** pisca lentamente durante 10 segundos
- O sistema central do veículo Destranca e Tranca as portas, indicando que a programação se fez correctamente.


Podem ser programados no máximo 4 comandos.

Executar o processo de programação para cada Comando no espaço de 30 Seg.

7. Logo no seguimento da programação do primeiro, seguir os passos 4 e 5.

Nota: Ao programar um Comando novo ou reprogramar um já existente todos os **Comandos** têm que ser novamente reprogramados, sob pena daquele que não estiver presente deixará de funcionar.

Nota: Se o veículo não tiver sido destrancado com o comando à distancia, o processo de programação poderá estar bloqueado durante 15 minutos.

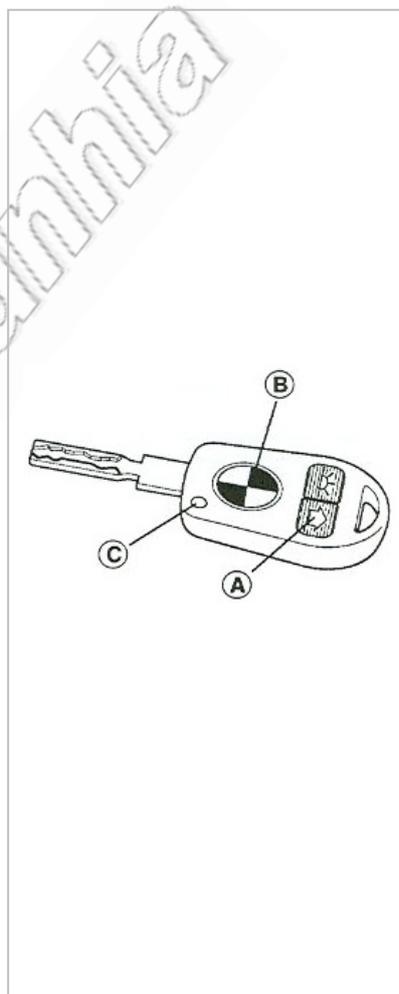

NOTA TÉCNICA

É necessário executar esta programação:

- Quando as pilhas da chave estão completamente descarregadas.
- Quando as pilhas não são substituídas no espaço de 60 segundos.
- Quando é acrescentado ou substituído um novo comando.

Nota Importante: Nunca prima os botões do Comando enquanto as pilhas estão a ser trocadas.

É recomendado quando se execute uma troca de carcaça da chave, também a troca da pilha de energia.