



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

BMW-2



TIPO 2

INFORMAÇÕES

Marca:

(E46) - Serie 3 1998<
(E39) - Serie 5 1996-2003
(E38) - Serie 7 1995-2002
(E00) - Z3 1996<
(E52) - Z8 1999 - 2003
(E53) - X5 1999 - 2003

Sistema: Rádio Frequência

Pilha: CR 2025

Perfil SILCA: HU58
HU92R

COMPACTIVEL



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

RADIO FREQUÊNCIA

- No interior do Veículo
1. Encerre as portas através do botão para o efeito na consola do veículo.
 2. Ligar a chave na Ignição,
Deve esperar que a chave seja reconhecida pelo sistema do veículo com o apagar da luz de testemunho no painel controlo.
 3. Desligar e retirar a chave.
 4. Premir o botão de destrancar **(B)** do Comando sem soltar.
 5. Premir pausadamente o botão de trancar **(A)** 3 vezes dentro de 10 segundos. ainda com o botão de destrancar **(A)** premido.
 6. Soltar o botão **(A)**.

Confirmações:

- O LED **(C)** pisca lentamente durante 10 segundos
- O sistema central do veículo Destranca e Tranca as portas, indicando que a programação se fez correctamente.


Podem ser programados no máximo 4 comandos.

Executar o processo de programação para cada Comando no espaço de 30 Seg.

7. Logo no seguimento da programação do primeiro, seguir os passos 4 e 5.

Nota: Ao programar um Comando novo ou reprogramar um já existente todos os **Comandos** têm que ser novamente reprogramados, sob pena daquele que não estiver presente deixará de funcionar.

Nota: Se o veículo não tiver sido destrancado com o comando à distancia, o processo de programação poderá estar bloqueado durante 15 minutos.

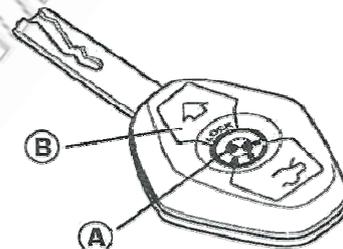

NOTA TÉCNICA

É necessário executar esta programação:

- Quando é acrescentado ou substituído um novo comando.
- Não é necessário substituir a pilha (especial recarregável)

Nota Importante: Deve usar cada uma das chaves uma vez por ano para recarregar as pilhas.