



Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

BMW – INFRAVERMELHO



TIPO 1

INFORMAÇÕES

Marca:

(E36) - Serie 3 1998 - 2000

(E34) - Serie 5 1992 - 1996

(E32) - Serie 7 1992 - 1994

Sistema: INFRAVERMELHO

Pilha: CR 2016

Perfil SILCA: HU58

Nota:

O Emissor INFRAVERMELHO é reconhecido pela lâmpada no topo dianteiro da chave.

COMPACTIVEL



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

INFRAVERMELHOS

No interior do Veículo

1. Aponte a chave para a unidade receptora de infra vermelhos situada no espelho retrovisor, a uma distancia inferior a 15 Cm.

Com Imobilizador:


2. Destrancar o veículo com o comando à distancia.
3. Fechar as portas.
4. Ligar a chave na Ignição,
Deve esperar que a chave seja reconhecida pelo sistema do veículo com o apagar da luz de testemunho no painel controlo.
5. Desligar e retirar a chave.
6. Premir o botão de trancar/destrancar **(A)** do Comando sem soltar.
7. Premir o botão de trancar **(B)** 3 vezes dentro de 10 segundos.
ainda com o botão de destrancar **(A)** premido.
8. Soltar o botão trancar/destrancar **(A)**.
9. O LED **(C)** pisca lentamente durante 10 segundos.
10. Premir o botão de trancar/destrancar **(A)** ou **(B)**
- O sistema central do veículo Destranca e Tranca as portas, indicando que a programação se fez correctamente.

Podem ser programados no máximo 4 comandos.

Executar o processo de programação para cada Comando no espaço de 30 Seg.

11. Logo no seguimento da programação do primeiro, seguir os passos 4 e 5.

Nota: Ao programar um Comando novo ou reprogramar um já existente todos os **Comandos** têm que ser novamente reprogramados, sob pena daquele que não estiver presente deixará de funcionar.

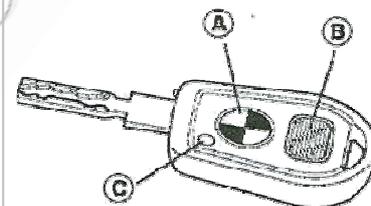

NOTA TÉCNICA

É necessário executar esta programação:

- Quando as pilhas da chave estão completamente descarregadas.
- Quando as pilhas não são substituídas no espaço de 60 segundos.
- Quando é acrescentado ou substituído um novo comando.

Nota Importante: Nunca prima os botões do Comando enquanto as pilhas estão a ser trocadas.

É recomendado quando se execute uma troca de carcaça da chave, também a troca da pilha de energia.