



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

FORD FIESTA - 1



INFORMAÇÕES

Marca:
FORD
FIESTA 2000 – 2002 >
Sistema: Rádio Frequência
Pilha: CR2032
PERFIL SILCA: FO21

COMPACTIVE

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

RADIO FREQUÊNCIA

Disponha de todas as chaves com comando presentes.

1. Rodar a chave na ignição 4X em menos de 6 seg.
2. Retirar a chave da ignição
O modo de programação fica ativo por 10 seg aproximadamente
Também irá escutar um sinal sonoro

Proceda agora da seguinte maneira:

3. Premir e soltar um dos botões do comando (A), (B) ou (C) figura 1
Escutar-se-á um sinal sonoro
4. Repita o processo anterior para programar todas as chaves dentro de 10 Seg.

Para sair do modo de programação:

5. Ligar a ignição ou esperar 20 segundos.


Nota: só podem ser programadas o máximo de 4 chaves

Nota: Ao programar um Comando novo ou reprogramar um já existente todos os **Comandos** têm que ser novamente reprogramados, sob pena daquele que não estiver presente deixará de funcionar.


Substituição das pilhas:

Separar a ponteira da parte do comando (A), separar as duas partes pressionando os fechos laterais (B) figura 2

Não utilizar ferramenta de metal no ato da remoção da pilha, pode danificar a mesma

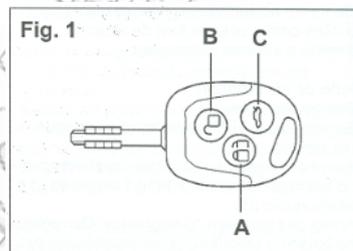

Substituição da(s) pilha(s)

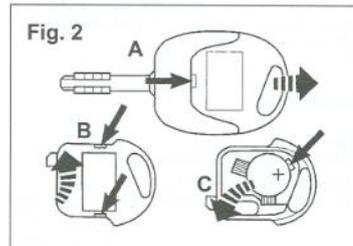

NOTA TÉCNICA

Quando se troca a pilha destes comandos pode ser necessário sincronizar no sistema do veículo.

Quando se execute uma troca de carcaça da chave, recomendamos também a troca da pilha de energia.