



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## PRASTEL



## INFORMAÇÕES

**Marca:**  
PRASTEL MPS\_TP2E (Novo)  
**Sistema:** EVOLUTIVO  
**Frequência:** 433,92 MHz  
**Pilha:** CR2025

## COMPACTIVEL

Original



## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

### VIA RÁDIO


1. Posicione-se junto do Receptor com um comando que funcione no portão
2. Carregar simultaneamente nos botões 1 e 2, e soltá-los (+/- 2 Seg.) (ver figura):
3. O "LED" acende-se e apaga-se após 2 segundos, aproximadamente.
4. Quando o LED se reacender, carregar novamente e em simultaneamente nos botões 1 e 2 e mantê-los carregados até que o "LED" comece a piscar.
5. O "LED" volta a apagar-se indicando o início do "modo de programação" no receptor.
6. Pressionar (+/- 2 Seg.) num dos botões do novo emissor que deseja introduzir na memória do receptor. O receptor desta forma memoriza-o.
7. É possível o registo de vários comandos de seguida se pretendido.
8. Após 10 segundos depois da ultima transmissão o receptor fecha O " modo de programação" e volta a "modo de emissão".
9. verificar se funciona



### VIA MANUAL

1. Aceder à placa do receptor da instalação
2. Premir e largar o botão "P1", o LED (junto a este botão) acende-se.
3. Indica que o Receptor se encontra em modo de programação e pode registar novos comandos à distância.
4. Pressionar um dos botões do novo comando (dentro de 10 segundos).
5. Durante a introdução o LED pisca, voltando a fixo, sinal que pode introduzir novos comandos.
6. É possível o registo de vários comandos de seguida se pretendido.
7. Após 10 segundos depois da ultima transmissão o receptor fecha o modo de programação e volta a modo de emissão.
8. verificar se funciona

Nota: Este processo serve no caso de não existir um comando a funcionar  
Ou para reprogramar de início na montagem

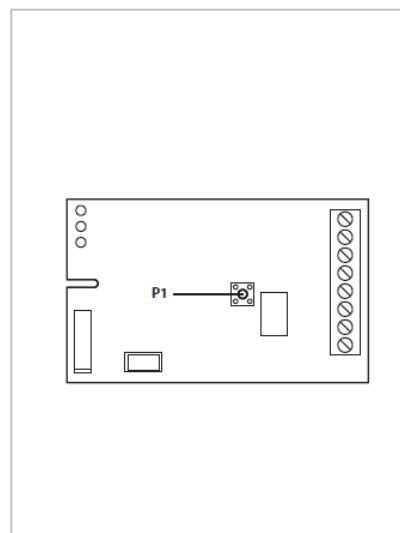

### NOTA TÉCNICA

**Manter o botão "P1" pressionado mais de 5 segundos pode apagar todos os comandos registados nesse receptor.**

**Eliminação total dos códigos:**

1. Pressionar o botão "P1" até que o "LED" fique com a luz a piscar.
2. Passados 5 segundos (+/-) soltar e pressionar novamente o botão "P1", para confirmar a eliminação
3. A eliminação é confirmada com a intermitência mais rápida do "LED".
4. Para programar os comandos novamente, utilizar o processo "VIA MANUAL"