



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## LIKE IT – LKFAST 4



## INFORMAÇÕES

**Marca:**

LIKE IT

**Sistema:** EVOLUTIVO

**Frequência:** 433,92 MHz

**Pilha:** 3 V (2X CR2016)

• VIP 4

• LKFAST 4 NEW

## COMPACTIVEL

Original



## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

### VIA MANUAL

No Receptor

1. Pressione o botão **"CODE"** (ver figura):

Uma luz deve acender **"PONTO"**



2. Pressione **2X** o botão do canal do novo Emissor que pretende programar

A Luz do **"PONTO"** vai dar sinal com uma piscadela




3. Após uns segundos deverá aparecer no display

uma imagem com dois riscos a piscar,  
Sinal que recebeu o novo código,



4. Após as luzes se apagarem, o novo emissor está programado.
5. Verificar se funciona

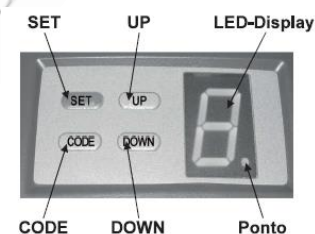

PRO600 – 800 - 1200

### APAGAR EMISSORES

1. Pressionar e manter o botão **"CODE"** por 8 segundos

Durante esse processo uma luz deve acender **"PONTO"**

2. Passados os 8 segundos

A letra formada no display terá a imagem de um **"C"**  
A indicar que todos os emissores estão apagados.



**Nota Importante:** Ter muita **"ATENÇÃO"** este processo apagará todos os emissores no sistema

### NOTA TÉCNICA

NOTA: Este Recetor somente memoriza até 20 Emissores,  
no caso de necessidade de mais códigos teremos que instalar um recetor em paralelo ou externo.

Neste caso quando estamos a fazer o processo de programação no display aparece a seguinte imagem de um **"F"**  
Indicando que a memória se encontra cheia, não é possível introduzir mais emissores.

