

ROLING CODE

transmissores de saw

	B.RO STAR	B.RO 1WN	B.RO 2WN	B.RO 4WN	B.RO WALL	B.RO OVER	TECH 3
Códigos disponíveis							
18 milhões	*	*	*	*	*	*	*
Fonte de alimentação							
1 bateria de lítio CR 2032 de 3 V	*					*	*
2 baterias de lítio CR 2016 de 3 V					*		
tipo 23A da pilha alcalina de 12 V		*	*	*			
Consumo							
8 mA em transmissão	*						
10 mA em transmissão					*	*	
18 mA em transmissão		*	*	*			
20 mA em transmissão							*
Número de canais							
1 a 4	2	1	2	4	2	3	3
Antena							
Incorporado	*	*	*	*	*	*	*
Potência							
<0,1 mW	*	*	*	*	*	*	*
Tipo de oscilador							
SAW	*	*	*	*	*	*	*
Frequência							
433.92 MHz	*	*	*	*	*	*	*
Distância de alcance							
10-60 mt	*				*	*	*
50-150 mt		*	*	*			
Temperatura operando-se							
0...55°C	*	*	*	*	*	*	*

NOTA:

Estes dispositivos são feitos para aparelhos de abertura tais como abrir portas, abrir portões ou abrir grades de enrolar, para uma utilização diferente em outros sectores o usuário deverá aconselhar-se de quem é ou não necessário pedir uma entidade do estado alguma licença de utilização.

Declaração europeia do fabricante

Fabricante: Alimatic S.r.l. - 32020 Lentiai (BL) - Via dell'Artigiano 1 - Z.A.

Produto: Telecomando manual per aplicação para abreportas e abreportões de 1/2/3/4 caracos

Modelo do equipamento: B.RO2 WALL / B.RO STAR / B.RO OVER / B.RO 1/2/4 WN

O produto acima designado cumpre as exigências essenciais das seguintes directivas europeias no que diz respeito à concepção, ao tipo de construção e à execução, A

conformidade é de acordo com as normas técnicas relativas, dentro âmbito de

aplicabilidade das Directivas Comunitárias 73/23/CEE, 89/336/CEE, 99/5/CE:

EN 60950 (1992) / ETSI EN 301 489-3 (2000) + ETSI EN 301 489-1 (2000)

ETSI EN 300 220-3 (2000)

Esta declaração perde a validade, se for feita qualquer alteração no produto

sem o nosso consentimento prévio.

Lentiai, 17/10/2001 Raineri Paolo (Gerência)

cod. 61622094 rev. 1



TECLAS E FUNÇÕES

A. Led do transmissor: Acende durante a transmissão do código.

B. Conector para a programação do transmissor (utilizar só com programador B.RO PRO, B.RO BASIC e B.RO EPROG).

C. Pilha de alimentação.

1. Tecla 1.

2. Tecla 2.

3. Tecla 3.

4. Tecla 4.

5. Tecla escondida para memorização a distância (pode ser desactivado com os programadores B.RO PRO, B.RO BASIC e B.RO EPROG).


COMO MEMORIZAR O TRANSMISSOR

1. Por meio de um objecto de pouco diâmetro (por ex. um clip) pressionar aproximadamente por 1 segundo a tecla escondida (nº 5) do transmissor que foi memorizado anteriormente.

2. Pressionar durante 2 seg. a tecla do transmissor que se quer memorizar.

ATENÇÃO

A memorização a distância é desaconselhada se por perto há 2 ou mais receptores comandados pelo mesmo transmissor (emissor), por ex. a tecla 1 memorizada no primeiro receptor e a tecla 2 no segundo, porque a memorização pode ser simultânea.

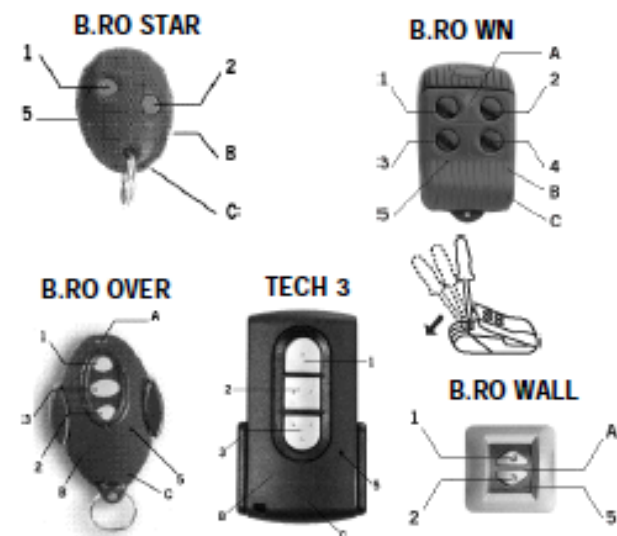

Para abrir B.RO WN, deve pressionar delicadamente com uma chave de fendas, fazendo movimento alavanca como mostra na figura a naquele ponto. Para fechar-lo, apertar com cuidado, tendo atenção sobre as partes metálicas para fiquem no interior.