



Chaves & Companhia
www.chavesecompanhia.com
 Siga-nos no FACEBOOK:
[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/ChavesCompanhia)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

AUTOMATEASY MC1



INFORMAÇÕES

Marca:
 RECETOR MC1
 AUTOMATEASY CM40N
 AUTOMATEASY NOVOMET4
Sistema: ROLLING CODE
Frequência: 433,92 MHz
Pilha: 12 V (27A)

COMPACTIVEL




NOVOMET4

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

- Aceder ao recetor da instalação

Programar novos comandos:

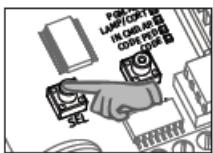


01 • Pressione a tecla SEL uma vez, e o LED CODE irá começar a piscar.



02 • Pressione uma vez a tecla do comando que deseja programar durante 1seg.




03 • O LED CODE fica permanentemente aceso, sinalizando o sucesso da programação.

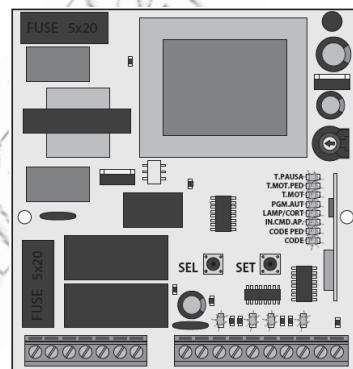


ELIMINAR EMISSORES

Apagar todos os comandos configurados:

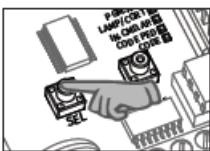

01 • Pressione a tecla SEL uma vez, e o LED CODE irá começar a piscar.

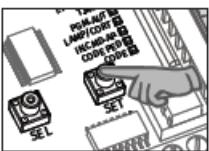

02 • Pressione a tecla SET durante 10 segundos! O LED CODE apaga e todos os comandos foram apagados.

(i) Não é possível apagar apenas um comando específico!



MC 1

NOTA TÉCNICA

Nota: A central possui uma capacidade máxima para 120 códigos.

E apenas aceita comandos de código Dip-Switch ou Rolling Code MOTORLINE,


Ao tentar programar o 121º código, todos os LEDs de programação piscam algumas vezes em simultâneo sinalizando que a memória está cheia.

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO


VIA MANUAL – Modo Pedonal

- Aceder ao receptor da instalação


Programar comandos para modo pedonal:

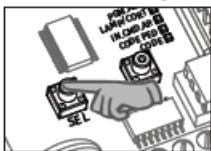

01 • Pressione a tecla SEL duas vezes, e o LED CODE PED irá começar a piscar.

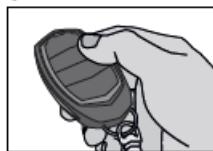


02 • Pressione uma vez a tecla do comando que deseja programar durante 1seg.

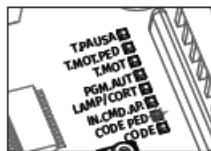

03 • O LED CODE PED fica permanentemente aceso, sinalizando o sucesso da programação.

Nota: A central permite programar o portão para abrir apenas o suficiente para a passagem de pessoas sem que este faça uma abertura total. A função **CODE PED** permite programar um código para comandar apenas este tipo de abertura.

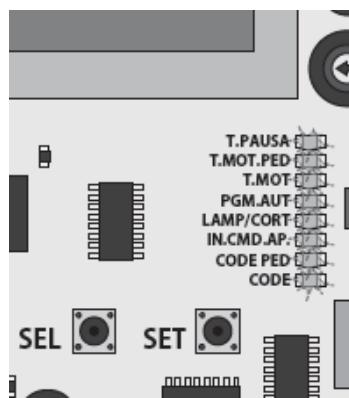

ELIMINAR EMISSORES – Modo Pedonal

Apagar todos os comandos configurados para abertura pedonal:

01. Pressione a tecla SEL duas vezes até que o LED CODE PED comece a piscar.
02. Pressione a tecla SET por 10 segundos e todos os códigos desta função são apagados.

NOTA TÉCNICA

Nota: A central é fornecida pelo fabricante com a possibilidade de selecionar diretamente algumas funções principais.

MENU PRINCIPAL

LED	LED apagado	LED aceso
• CODE	Nenhum código programado	Código(s) programado(s)
• CODE PED.	Nenhum código programado	Código(s) programado(s)
• IN.CMD.AP	Inibição CMD Abertura OFF	Inibição CMD Abertura ON
• LAMP/CORT	Modo Pirilampo	Modo Luz de Cortesia
• PGM. AUT.	Programação Automática OFF	Programação Automática ON
• T. MOT.	Tempo Trabalho = 30seg	Tempo Prog. Automaticamente
• T. MOT. PED	Tempo Trab. Pedonal = 10seg	Tempo Prog. Automaticamente
• T. PAUSA	Fecho Automático OFF	Fecho Automático ON

NOTA TÉCNICA

Nota: Não é possível apagar apenas um comando.

Atenção: A programação da opção "passagem pedonal" ocupa mais uma entrada das 120 disponíveis na memória da central, ou seja, se programar no mesmo comando, a opção **CODE** e **CODE PED** só ficaram livres 118 comandos a programar.