



Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

AUTOMATEASY RC



INFORMAÇÕES

Marca:

AUTOMATEASY

Sistema: EVOLUTIVO

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 12 V (23A)

CM40N

NOVOMET 4

COMPACTIVE

Original




INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

ADICIONAR NOVOS EMISSORES


1. Pressionar o botão "SEL" 1X (para canal 1) até que o LED fique intermitente. Pressionar o botão "SEL" 2X (para canal 2) até que o LED fique intermitente. Desta forma entramos em modo de programação de novos emissores.
2. Com um novo emissor, premir até que luz do LED fique fixa. Está pronto a ser utilizado.
3. verificar se o novo emissor funciona corretamente

ADICIONAR NOVOS EMISSORES



Selecionar os DIPS SWITS nas posições desejáveis

1. OFF/OFF Posição Mono-Estável
2. OFF/ON Posição Bi-Estável
3. ON/OFF Posição automática no encerramento (por exemplo aos 120 seg.)
4. ON/ON Posição para se poder utilizar a distancias maiores

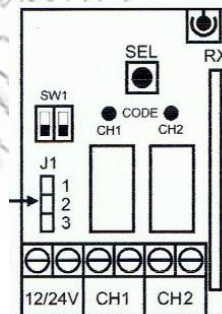

RC 5 - MULTIMARCAS

NOTA TÉCNICA