



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

ENTERMATIC – ZEN-MT



INFORMAÇÕES

Marca:

- ENTERMATIC - DITEC

Sistema: EVOLUTIVO

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 3 VOLTS CR2032

- ZEN2
- ZEN2 MT
- GOLD2

COMPACTIVEL


Original




INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA RÁDIO


1. Aproxime-se do porta

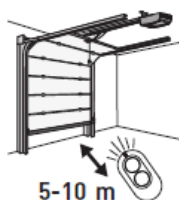


2. Com TX EXISTENTE (programado)

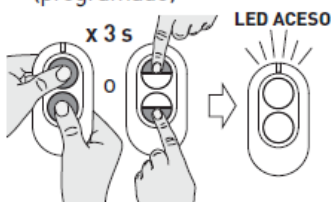

3. De novo com TX EXISTENTE

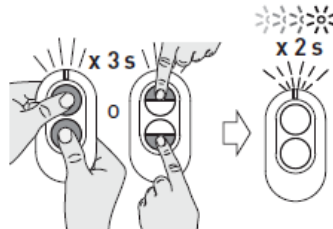

4. Com NOVO TX, dentro de 10 s

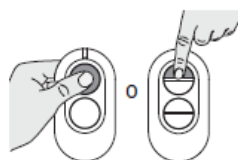


5. Aguarde



VIA MANUAL – TOP

No motor, na placa de comandos (ver figura)

1. Premir simultaneamente as teclas “7” e “5”, cerca 1 Seg.
O display lampeja “F”
2. Pressionar a o botão do novo emissor (canal desejado)
O display vai lampear “F” rápido
Desta forma o novo emissor fica memorizado.
3. Testar o novo comando.

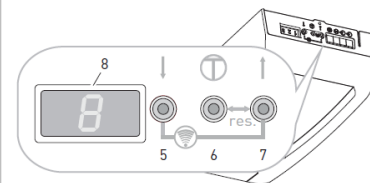

ELIMINAR EMISSORES

1. Premir simultaneamente as teclas “7” e “5”, cerca 6 Segs.
O display lampeja “F” lentamente e depois mais rápido
2. Todos os emissores existentes são eliminados

ATENÇÃO: Esta operação deve ser evitada, uma vez que quando realizada apaga todos os códigos existentes no Receptor

NOTA TÉCNICA

Nota: Estes processo de programação é compatível com outros emissores antigos da marca DITEC, seja Rolling Code , código fixo ou dip-switch, assim como o modelo ZEN2C