



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## ENTERMATIC - ZEN



## INFORMAÇÕES

**Marca:**

- ENTERMATIC - DITEC

**Sistema:** EVOLUTIVO

**Frequência:** 433,92 MHz

**Pilha:** 3 VOLTS CR2032

- ZEN2
- ZEN2 MT
- GOLD2

## COMPACTIVEL


Original




## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

### VIA RÁDIO


1. Aproxime-se do porta

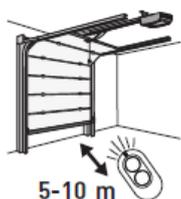


2. Com TX EXISTENTE (programado)

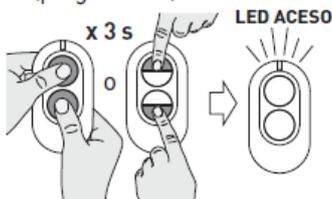

3. De novo com TX EXISTENTE

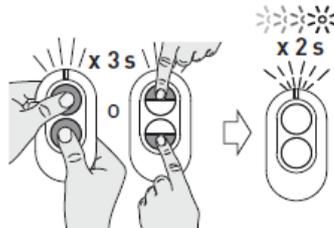

4. Com NOVO TX, dentro de 10 s

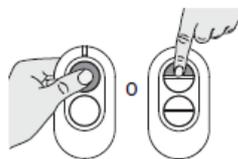


5. Aguarde



### VIA MANUAL – TOP

No motor, na placa de comandos (ver figura)

1. Premir simultaneamente as teclas “7” e “5”, cerca 1 Seg.  
O display lampeja “F”
2. Pressionar a o botão do novo emissor (canal desejado)  
O display vai lampear “F” rápido  
Desta forma o novo emissor fica memorizado.
3. Testar o novo comando.

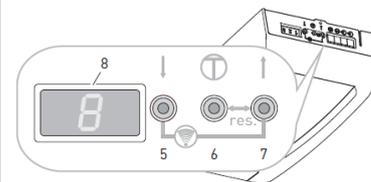

### ELIMINAR EMISSORES

1. Premir simultaneamente as teclas “7” e “5”, cerca 6 Segs.  
O display lampeja “F” lentamente e depois mais rápido
2. Todos os emissores existentes são eliminados

**ATENÇÃO:** Esta operação deve ser evitada, uma vez que quando realizada apaga todos os códigos existentes no Receptor

### NOTA TÉCNICA

Nota: Estes processo de programação é compatível com outros emissores antigos da marca DITEC, seja Rolling Code, código fixo ou dip-switch, assim como o modelo ZEN2C