



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

MOTORLINE DIG.MC50



INFORMAÇÕES

Marca:
RECETOR MC50
MOTORLINE MX4SP
Sistema: ROLLING CODE
Frequência: 433,92 MHz
Pilha: 12 V (27A)

COMPACTIVEL

Original



MXS4SP



MX4SP

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

- Aceder ao recetor da instalação

NOTA:

SU Programação de comandos para abertura total.

SP Programação de comandos para abertura pedonal.

• APAGAR TODOS OS COMANDOS



01 • Pressione o botão cmd por 10seg.

02 • O display vai mostrar **dL**, confirmando que todos os comandos foram apagados.

• PROGRAMAR COMANDOS



01 • Pressione o botão cmd por 3seg.



02 • Selecione a função onde deseja programar os comandos (SU ou SP) utilizando $\downarrow\uparrow$.



03 • Pressione cmd 1 vez para confirmar a função (SU ou SP).



04 • Surte a primeira posição livre.




05 • Pressione a tecla do comando que deseja programar. O display vai piscar e passa à seguinte localização livre.

• APAGAR COMANDOS



01 • Pressione o botão cmd por 3seg.

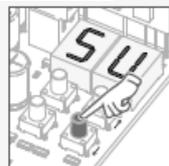

02 • Selecione a função (SU ou SP) utilizando $\downarrow\uparrow$.




03 • Pressione cmd 1 vez para confirmar a função (SU ou SP).



04 • Utilize $\downarrow\uparrow$ para selecionar localização do comando que deseja apagar.



05 • Pressione cmd durante 3seg. e a localização fica vazia. O display vai mostrar a seguinte localização com comando memorizado.

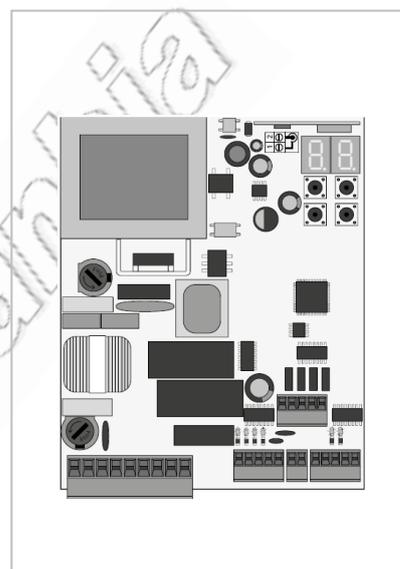

MC 50

NOTA TÉCNICA

- Sempre que memorizar ou apagar um emissor, o display vai mostrar a posição seguinte. Podemos adicionar ou apagar emissores sem que seja necessário voltar ao ponto 1.
- Se não pressionarmos nenhuma tecla por 10 seg. a central volta a estado de receção (stand by)