



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## MOVE TXM



## INFORMAÇÕES

**Marca:**  
MOVE TXM\_4  
**Sistema:** ROLLING CODE  
**Frequência:** 433,92 MHz  
**Pilha:** 3V (CR2032)  
• FORCE+ 600N

## COMPACTIVEL

Original



TXMF+


## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

### VIA MANUAL



1. Posicione-se junto do Receptor
2. No painel de programação exterior
3. Pressionar uma vez a tecla **"CODE"**  
Um ponto aparece no canto do visor, encontra-se em modo de programação.
4. Pressionar **1X** um dos botões do novo emissor.  
**"o ponto"** pode desaparecer
5. Pressionar novamente **1X** o mesmo botão  
**"o ponto"** vai piscar, desta forma o emissor está programado
6. verificar se funciona corretamente

#### ELIMINAR EMISSORES:

Pressionar a tecla **"CODE"** até que apareça no visor **"C"**, desta forma todos os emissores programados serão eliminados

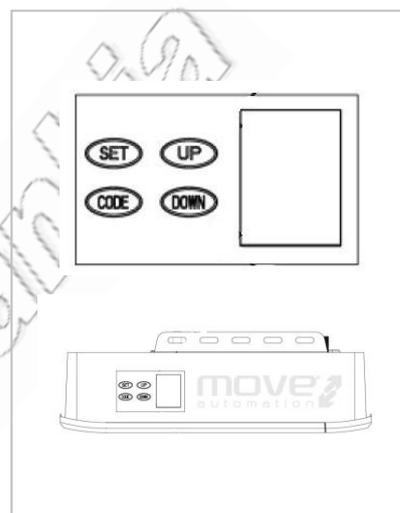

### VIA MANUAL avançada

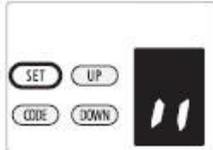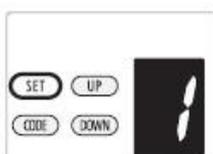

### 9. CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COMANDOS

a) Mantenha pressionada a tecla **SET** para entrar nas configurações desta função, até que **"9"** apareça no display.

b) Pressione novamente a tecla **SET**. Agora entrou no modo de ajustes da função de reconhecimento de botões de comandos. Verá aparecer no display **"1"** com um "ponto".

c) Pressione as teclas **UP / DOWN** para escolher se quer todos os 4 botões do comando a controlar o motor, ou somente o botão selecionado o pode fazer.

O número **"0"** significa que a função de reconhecimento de botões está desabilitada, ou seja se codificar um botão para um motor, todos os botões podem controlar esse mesmo motor. É indicado para utilizadores que tenham uma só porta automática na sua casa.

O número **"1"** significa que a função de reconhecimento de botões de comando está habilitada. Se programou o primeiro botão com determinado automatismo, só esse botão pode controlar o mesmo. É indicado para utilizadores que têm mais do que uma porta automática na sua casa.

d) Pressione a tecla **SET** para confirmar configurações, voltará ao estado standby e mostra automaticamente no display **"11"**.

### NOTA TÉCNICA

#### Nota:

1. O reconhecimento de botões de comando nas configurações de fábrica é **"1"**.
2. Depois de mudar de não reconhecimento para reconhecimento, por favor note que só o botão programado pode controlar o automatismo