



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## NOVOTRON 302



## INFORMAÇÕES

**Marca:** NOVOFERM  
**NOVOTRON 302**  
**Sistema:** ROLLING CODE  
**Frequência:** 433,92 MHz  
**Pilha:** 12V (23A)

## COMPACTIVEL

Original



NOVOTRON  
312 512

## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

### VIA MANUAL

1. No Motor localizar os botões de comando para programação
2. Pressionar a tecla OVAL 1X  
Até aparecer o número "1" no display
3. Premir o novo Emissor por 2 seg.  
Uma luz no display vai piscar, indicando que está registrado.


Se pretendermos programar o segundo canal

4. Pressionar a tecla OVAL 2X  
Até aparecer o número "1" no display
5. Premir o novo Emissor por 2 seg.  
Uma luz no display vai piscar, indicando que está registrado.
6. Pressionar a tecla oval  
Para encerrar o modo de programação

**Nota:**

Se pretendermos programar somente um canal, podemos no ponto 3 passar ao ponto 6 e encerrar de imediato.

NOVOPORT

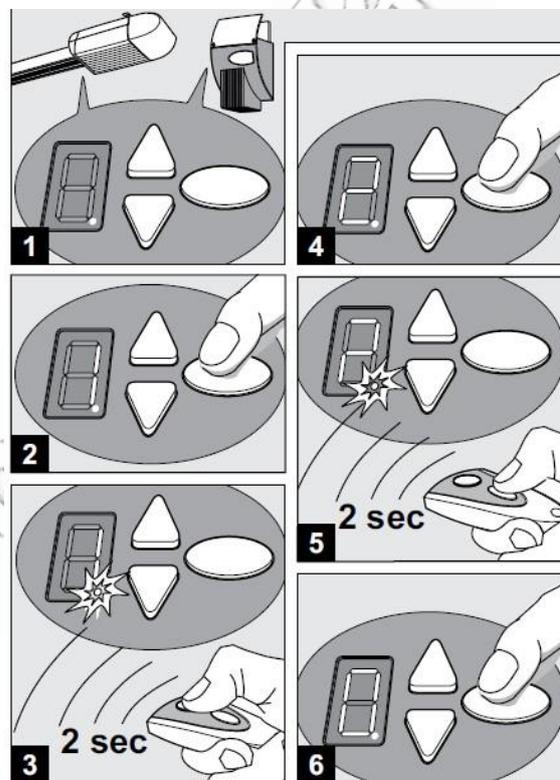

### NOTA TÉCNICA

**Nota:** Para colocar o sistema com as definições de fábrica

1. Desligar a fonte de energia
2. Pressionar as teclas para cima e para baixo em simultâneos
3. Ligar a fonte de energia até que no visor apareça o número "3"
4. De seguida, iniciar o processo de ajustes (ver instruções de programação inicial)