



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/Chaves&Companhia)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

SKY MASTER



INFORMAÇÕES

Marca:

- SKYMASTER

Sistema: EVOLUTIVO

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 12 VOLTS

- FR46
- FR42
- F350

COMPACTIVEL


Original



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

1. CODIFICAR

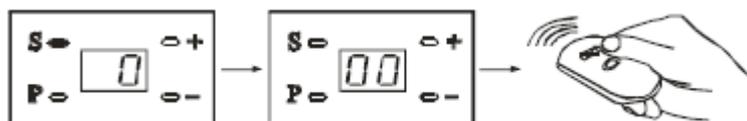


Prima "S"

Será mostrado "0" do lado esquerdo do visor, e desaparece imediatamente.

Prima qualquer tecla 2x, e a codificação está completa.

Deste modo o novo emissor foi programado se funcionar corretamente. Para programar mais emissores, seguir os passos anteriores descritos.

2. DESCODIFICAR




Prima "s" durante 8 segundos

Será mostrado "0"


Mantenha o botão premido até "0" ter desaparecido.

Deste modo todos os emissores ficam apagados da memória.

Nota: Utilizar os procedimentos de "CODIFICAR" para introduzir os emissores pretendidos a funcionar neste recetor

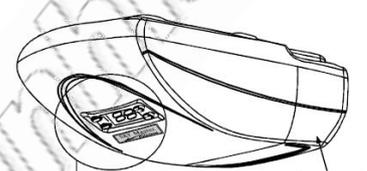

Luz para a porta



Indicador de Emissão


Botão de controlo 1

Botão de Controlo 2

Indicador para programação do comando e sinal de receção

Botão para Programar

Botão para Ajuste



Função

Ajuste

Indicador de programação e estado de trabalho

1. Luz para a porta
2. Indicador de emissão
3. Botão de controlo 1
4. Botão de controlo 2
5. Indicador p/ programação do comando e sinal de receção
6. Botão para programar
7. Botão para ajuste
8. Função
9. Ajuste
10. Indicador de programação e estado de trabalho

NOTA TÉCNICA

Nota: Por questões de segurança se perder um emissor deve descodificar o emissor perdido e codificar o novo como descrito em CODIFICAR, de maneira que o perdido não possa funcionar neste recetor do portão