



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

VDS



INFORMAÇÕES

Marca:
VDS
Sistema: EVOLUTIVO
Frequência: 433,92 MHz
Pilha: 12 V (23A)
• E010

COMPACTIVE

Original


INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA RÁDIO

Necessita de um comando a funcionar no portão

1. Posicione-se junto do Receptor com um comando que funcione no portão
2. Nas traseiras do comando, pressionar o "Botão de Programação" (ver imagem)
O LED do comando acende-se, indicando que entrou em modo de programação
Soltar o "Botão de programação"
3. Pressionar um dos botões do novo comando.
4. É possível o registo de mais comandos de seguida se pretendido.
5. Após 10 segundos depois da última transmissão o Receptor encerra o modo de programação e volta ao modo de emissão.
Visualizamos 2 piscadelas do LED do Receptor
6. verificar se funciona corretamente

Nota: No caso da memória se encontrar cheia, ao tentarmos memorizar novos comandos a luz do LED do Receptor ficará intermitente por 10 segundos.

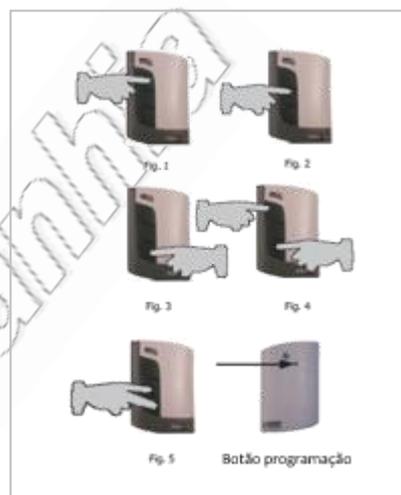

VIA MANUAL

Aceder ao Receptor da instalação

1. Premir o botão "PROG/RES" durante 2 Seg.
Quando acender o LED soltar o Botão,
Indica que o Receptor se encontra em modo de programação e pode registar novos comandos à distância.
2. Pressionar um (*) dos botões do novo comando.
O registo é confirmado com um piscar do LED
3. É possível o registo de mais comandos de seguida se pretendido.
4. Após 10 segundos depois da última transmissão o Receptor fecha o modo de programação e volta a modo de emissão.
5. verificar se funciona

Nota: Este processo serve no caso de não existir um comando a funcionar
Ou para reprogramar de inicio na montagem

(*) Nota: É possível utilizar funções especiais neste Comando, e programar até 5 funções só com os 3 botões, ver conforme imagem. (fig.1, 2, 3, 4 e 5)



NOTA TÉCNICA

Manter o botão "PROG/RES" pressionado mais de 2 segundos pode apagar todos os comandos registados nesse receptor.

Eliminação total dos códigos: 1. Premir o botão "PROG/RES" durante 5 Seg. até que o "LED" fique com a luz intermitente.
2. A eliminação é confirmada com a intermitência do "LED".
4. Para programar os comandos novamente, utilizar o processo "VIA MANUAL"