

1

COLOCAR EL MANDO QUE SE QUIERE CLONAR PERPENDICULARMENTE EN LA PARTE DE ABAJO A LA IZQUIERDA DEL MANDO AIR4



2

PULSAR BOTÓN 1 EN MANDO AIR4



3

AL MISMO TIEMPO, PULSAR **BOTÓN 4** CUATRO VECES

4

SOLTAR AMBOS BOTONES




5

EL LED DEL MANDO AIR4 EMPEZARÁ A PARPADEAR BREVEMENTE CADA 2 SEGUNDOS, APROXIMADAMENTE

6

PULSAR Y APRETAR CONTINUAMENTE EL BOTÓN QUE SE QUIERE DUPLICAR DEL MANDO ORIGINAL Y ESPERAR A QUE EL LED AIR4 EMPIECE A PARPADEAR RÁPIDAMENTE, LO CUAL CONFIRMA LA ADQUISICIÓN DEL CÓDIGO. SOLTAR BOTÓN

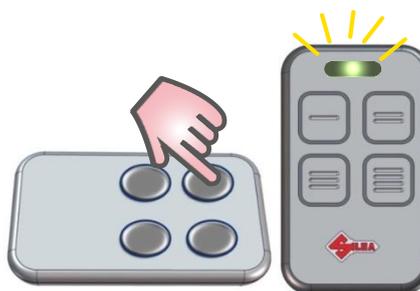

7

PULSAR EL BOTÓN DEL MANDO AIR4 QUE SE QUIERE MEMORIZAR. ESPERAR HASTA QUE SE APAGUE EL LED.



DESPUÉS DE SELECCIONAR LA **FUNCIÓN SINTONIZAR ANTENA EN EASY SCAN**

8

ABRIR LA CARCASA DEL MANDO



9

ACERCAR EL MANDO DE CUARZO A LA ZONA DE EASY SCAN. PULSAR Y MANTENER APRETADO UN BOTÓN EN EL MANDO. CON UN DESTORNILLADOR DE CERÁMICA, GIRAR EL TORNILLO DE AJUSTE DE LA ANTENA LENTAMENTE HASTA OBTENER LA AMPLITUD MÁXIMA DE INTENSIDAD INDICADA EN LA PANTALLA EASY SCAN



10

DESPUÉS DE ALCANZAR EL VALOR MÁXIMO, ALEJAR EL MANDO LIGERAMENTE DEL DISPOSITIVO EASY SCAN FÁCIL Y REPETIR EL PROCESO HASTA OBTENER LA AMPLITUD MÁXIMA DE INTENSIDAD INDICADA EN LA PANTALLA EASY SCAN



11

CERRAR LAS CARCASAS DEL MANDO

