



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

DEA



INFORMAÇÕES

Marca:

- DEA

Sistema: ROLLING CODE

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 12 VOLTS

- GENIE
- GOLD
- MIO
- GT2M

COMPACTIVEL

Original




INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA RÁDIO


Método 1:

- 1 ° Pressionar as teclas CH1 e CH2 do controle remoto a funcionar por 17 seg. - Soltar
- 2 ° Pressione o botão do novo controle remoto por um segundo.
- 3 ° Aguarde 10 segundos. Testar o novo controlo remoto.

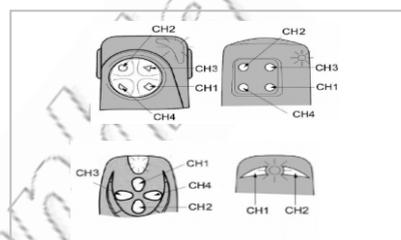

Método 2:

- 1 ° Pressione o botão oculto ou no pequeno orifício
- 2 ° Pressione um dos botões no controle remoto já em uso.
- 3 ° Pressione imediatamente o botão para memorizar no novo controle remoto por 1seg.
- 4 ° Aguarde 10 segundos e teste seus novos controles remotos.

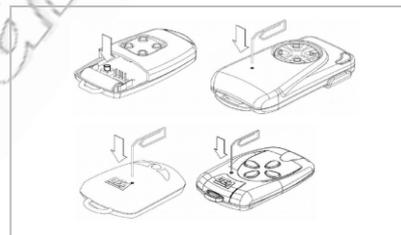

VIA MANUAL

Ordem	Função	Display
	O quadro está esperando a ordem
	Programar Emissores	
+/-	Percorrer os parâmetros até visualização de P005	P005
OK	Confirmar. O recetor entra na modalidade de aprendizagem. A luz intermitente acende-se com um piscar rápido.	LEAr
CH1,CH2,CH3,CH4	Premir um dos botões do novo emissor	
	Aprendizagem realizada. A luz intermitente apaga-se por 2 seg. No display visualiza-se o número do emissor introduzido (ex.: r001)	r001
	O recetor entra automaticamente na modalidade de aprendizagem A luz intermitente acende-se com um piscar rápido.	LEAr
	Neste momento é possível programar mais emissores
	Esperar 10 seg. para sair da modalidade de aprendizagem	
	Neste momento o recetor receberá todos os emissores memorizados	LEAr




NOTA TÉCNICA

Nota: É possível reverter o estado do aparelho e restabelecer o recetor nos parâmetros de fabrica, para o executar utilizar os procedimentos descritos anteriormente no parâmetro "P007"

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

APAGAR TODOS EMISSORES

Ordem	Função	Display
	O quadro está esperando a ordem
	Apagar todos os Emissores	
+/-	Percorrer os parâmetros até visualização de P004	P004
OK	Confirmar. O recetor fica à espera de outra confirmação.	CRnC
OK ↓	Confirmar mantendo premida a tecla "OK" O procedimento dá início	CRnC
↑	Feito, a memória do recetor foi totalmente apagada.	P004
+/-	percorrer os parâmetros até a "....." O quadro recoloca-se na espera de novos emissores

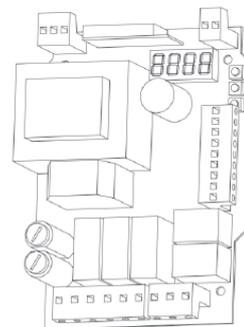

APAGAR EMISSORE SELECIONADO

Ordem	Função	Display
	O quadro está esperando a ordem
	Buscar e apagar Emissores selecionados	
+/-	Percorrer os parâmetros até visualização de P006	P006
OK	Confirmar. O recetor fica pronto a selecionar o emissor pretendido a cancelar	r001
+/-	Percorrer os emissores até que encontre o pretendido a cancelar ex. r003	r003
OK ↓	Confirmar o cancelamento mantendo premido o botão "OK"	r003
	O cancelamento foi efetuado
↑	Pronto para a seleção de parâmetros	P006
+/-	percorrer os parâmetros até a "....." O quadro recoloca-se na espera de novos emissores

