



301H-5HS

- Comando por simpatia
- Não necessita de Máquina
- Frequências Reguláveis – Até 4 frequências (podem ser todas diferentes) e 4 códigos (também eles diferentes)

INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO



Colocar o Comando em modo de Programação:

Devemos premir o botão 1 e 2, mantendo-os premidos até que a Luz do LED se acenda e apague.

3 Vezes se queremos memorizar comandos com frequência 433,92 MHz.


2 Vezes para comandos de Frequência Variável.
(fig. 1)

(fig. 1).

Premir um dos botões do 301H-5HS, o LED acende-se e apaga-se logo de seguida.

Sem soltar o Botão,

Premir o botão do comando Original que se quer duplicar, transmitindo através da parte esquerda do 301H-5HS, afastados a uma distância aproximada de 15 cm,

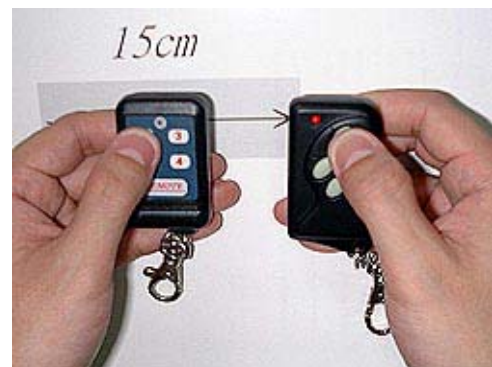

(fig. 2)

Aproximamos os comandos um do outro até que a luz do 301H-5HS se acenda e depois de alguns segundos se apague.

Quando soltar o botão, a luz acende-se e depois apaga-se indicando que foi memorizado. (fig. 2)

Repetir os passos para os outros botões se necessário, mas, é sempre necessário indicar ao comando 301H-5HS se pretendemos memorizar um comando de Frequência 433,92MHz ou com uma outra frequência variável, conforme indicação no primeiro parágrafo. (fig. 1)

Para finalizar, informar ao comando 301H-5HS que terminamos e para que se ponha em modo de funcionamento, não esquecer de premir novamente os botões 1 e 2, deixar que a luz se acenda e se apague uma vez só, para passar a modo de emissão.