



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

BENINCA DIGITAL



INFORMAÇÕES

Marca: BENINCA
TO-GO 2WV/4WV
TO-GO 2VA/4VA
Sistema: EVOLUTIVO
Frequência: 433,92 MHz
Pilha: 12 V (23A)

COMPACTIVEL

TO GO 2WV/4WV
TO GO 2VA/4VA
HAPPY 2VA/4VA
T4 2WV/4WV
CUPIDO 2/4

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

RECEPTOR DIGITAL

PARA ACEDER À PROGRAMAÇÃO

- 1 - Pressionar o botão <PG>/OK, no display aparece o menu parâmetros <PAR>.
- 2 - Selecionar com os botões <+> ou <-> o menu que se pretende selecionar.
- 3 - Pressionar o botão <PG>/OK, o display mostra a primeira função disponível no menu.
- 4 - Selecionar com o botão <+> ou <-> a função que se deseja.
- 5 - Pressionar <PG>/OK, o display mostra o valor programado para a função escolhida.
- 6 - Selecionar com <+> ou <-> o valor que se pretende atribuir à função.
- 7 - Pressionar o botão <PG>/OK para gravar; no display aparece <PRG> indicando que a programação foi realizada.

VIA MANUAL

Atuar no Recetor

Para memorizar um novo comando, proceder seguinte forma:

1. Premir (PG) - 1X
2. Premir (-) - 1X
3. Premir (-) - 1X
4. Premir (PG) - 1X
5. Premir (PG) - 1X
6. Premir um botão do comando novo (+/- 2 Seg.)
Aparece as seguintes mensagens
7. Premir (+) + (-) em simultâneo (ou esperar 30 seg.)
Para encerrar o modo de programação e entrar em modo de emissão.
8. Testar o funcionamento do novo emissor.



VIA MANUAL

Junto do receptor: com um comando que funcione nesse sistema

1. Com um comando já memorizado no sistema, premir o "botão escondido" e soltar, (3 seg. a luz do LED pisca vermelho)
2. De seguida premir o botão desse mesmo comando que está a funcionar no sistema
3. No novo comando que pretendemos adicionar pressionar e soltar num dos botões do novo comando no canal desejado.
O Receptor desta forma memoriza-o.
4. Esperar 10 segundos depois da última transmissão o receptor encerra o processo de "modo de programação" e volta a "modo de emissão".
5. verificar o correto funcionamento do novo comando memorizado



BRAINY / HEADY

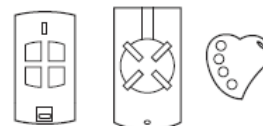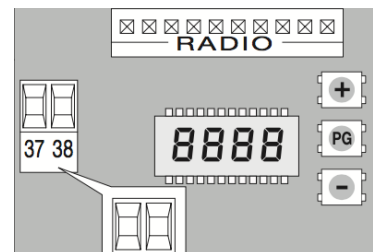

NOTA TÉCNICA

Nota: Processo quando se dispõe de um comando já memorizado no receptor da central, é possível efetuar a memorização rádio remotamente (sem necessidade de aceder à central).

IMPORTANTE: o procedimento deve ser efetuado com o portão em modo de ABERTO, durante a pausa TCA.

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÕES SUPLEMENTARES

| | MENU | FUNCTION |
|-------|------|---|
| RÁDIO | PP | Seleccionando esta função, o receptor espera (Push) que lhe seja memorizado um transmissor para esta função. Pressione o botão do transmissor a que você deseja atribuir esta função. Se o código for válido, ele é armazenado e você receberá a mensagem de OK. Se o código não é válido, a mensagem será: Err. |
| | 2ch | Seleccionando esta função, o receptor espera (Push) que lhe seja memorizado um transmissor para esta função. Pressione o botão do transmissor a que você deseja atribuir esta função. Se o código for válido, ele é armazenado e você receberá a mensagem de OK. Se o código não é válido, a mensagem será: Err. |
| | PEd | Seleccionando esta função, o receptor espera (Push) que seja memorizado um transmissor para a função PEDONAL. Pressione o botão do transmissor a que você deseja atribuir esta função. Se o código for válido, ele é armazenado e você receberá a mensagem de OK. Se o código não é válido, a mensagem será: Err. |
| | cLr | Seleccionando esta função, o receptor espera (Push) que lhe seja "mostrado" o transmissor a cancelar na memória. Se o código for válido, é cancelado e você receberá a mensagem de OK. Se o código é inválido ou não está presente na memória, a mensagem Err. |
| | rtr | Irã apagar completamente a memória do receptor. Será pedida confirmação do comando. |

NOTA TÉCNICA

Nota: Para executar cada uma destas funções, seguir as instruções descritas < ACEDER À PROGRAMAÇÃO >.
IMPORTANTE: o procedimento <rtr> apaga os comandos na totalidade.