



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

BFT - MITTO



INFORMAÇÕES

Marca:

BFT MITTO 2/4

Sistema: ROLLING CODE

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 12 V (23A)

Com botão de programação furo nas traseiras ou usar os 2 botões em simultâneo caso não exista o dito furo.

COMPATIVEL

Original



BFT_BRCB-2


BFT-TRC2

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

1. Premir **(OK)** - 2X
2. Premir **(-)** - 2X
3. Premir **(OK)** - 1X
4. Premir **(OK)** - 2X
5. Premir o botão de programação (escondido) com uma ponta fina, nas traseiras do Emissor que se pretende programar
6. De seguida pressionar o botão (canal) pretendido.
7. Aparece uma mensagem a indicar a posição de registo deste emissor
Ex. OK 01 (****)
8. Esperar +/- 30 segundos, até que o receptor se posicione em modo de recepção
Se pretender sair mais rápido, pode também premir **3X (+)** e **1X (-)**
9. Testar o funcionamento do novo emissor.

Nota: Este processo serve no caso de não existir um comando a funcionar
Ou para reprogramar de início na montagem

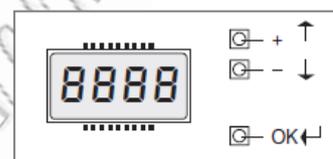


RECEPTOR



Emissores BFT - MITTO

C/ Furo



S/ Furo



NOTA TÉCNICA

Este modelo é reconhecido pelo VISOR DIGITAL com botões de programação **“+”**, **“-”** e **“OK”**