

## PROGRAMAR TELECOMANDOS



1º - Ligamos a sonda de três pernos no telecomando de destino.

Podemos ligar em qualquer das posições possíveis.

2º - Nesse momento acenderá a luz de modo fixa do telecomando de destino.

Indica que está em modo de programação.




3º - Premir um dos botões do telecomando de cópia o eu fará a luz piscar 3x e de seguida apaga-se.

4º - Com o telecomando original colocado na maquina "RF PLUS" na zona "TX AREA" emitimos com ele até que a luz do de copia (DTM-1, DTM-2, ...) comece a piscar. Indica que a cópia foi efectuada.

5º - Para programar outros botões existentes, retirar a sonda do telecomando e voltar a introduzi-la repetindo a mesma operação com outros canais desejados do telecomando original.

### PARA TELECOMANDOS DE FREQUENCIA VARIAVEL

No final deve-se ajustar a frequência na função de frequêncimetro.

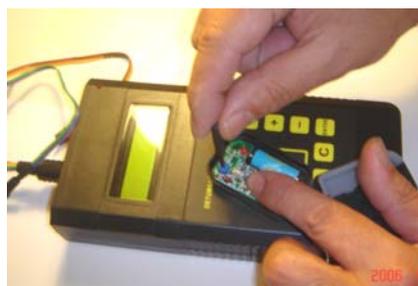

### PARA EXECUTAR ALGUNS TESTES DE CONFIRMAÇÃO

**ANALIZAR** - verificar se a posição dos micro-interruptores são iguais.

- Pela comparação do som emitido de ambos os telecomandos.

**TEMPOS** - Serve para comparar os valores na tabela apresentada no visor.

### INFORMAÇÃO:

Este processo é valido para telecomandos disponíveis da DETUMANDO,  
DTM-1, DTM-2, DTM-MV, DTM-Q