

## DTM-LOGO

EVOLUTIVOS (868,35 MHz.)



### INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO:


Na máquina Rolling Plus + DTM-READER:

1. Seleccionar no menu COMPATIBLES, premir a tecla OK.
2. Com as setas  e  seleccionamos o tipo de telecomando que desejamos duplicar, por exemplo: DTM-GO RP, ou DTM-GO CYA, DTM-GO DML, DTM-LOGO segundo seja o caso, de seguida prima a tecla OK.
3. Irá aparecer no menu do display da Rolling Plus: INT. TRANSMISSION introduzir os dados lidos no aparelho DTM-READER, pressione OK.
4. De seguida aparece CONECTE MANDO , premir a tecla OK.
5. Deve conectar o telecomando (SEM A PILHA), conectar o ficha de 5 pinos na lateral do DTM-GO.
6. De seguida aparece no display do menu: PROGRAMANDO, VERIFICANDO, OK.
7. Depois de finalizar estes passos anteriores, desligue o telecomando, coloque a pilha . Já está programado.

Nota técnica: é possível identificar o sistema através do menu de IDENTIFICADOR DE MANDO na máquina RF PLUS + aparelho DTM-READER, segundo o processo (ver menu identificador de mando)

[Agora é necessário de dar Ordem ou Alta no receptor da seguinte forma:](#)

### VIA RÁDIO ( se dispõe de um emissor a funcionar na instalação)

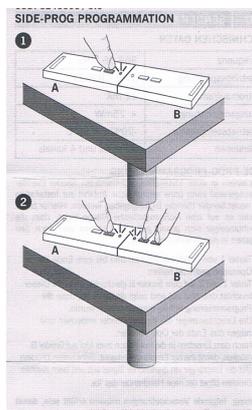

Colocar ambos emissores sobre uma superfície plana (não metálica), de forma que estejam em contacto pelo LED (indicador luminoso), e proceda da seguinte maneira:

1. Pressione o botão 1 do emissor A (Original) e mantenha premido até ao final da operação.
2. Pressione os botões 1 e 2 ao mesmo tempo do emissor B (compatível). Estes acender-se-á 3 vezes indicando que a programação foi realizada correctamente.
3. Os indicadores luminosos dos dois (2) emissores apagar-se-ão indicando o final da operação.
4. Agora junto da instalação (receptor), pressionar o emissor novo (compatível já programado) duas (2) vezes para que o receptor o reconheça. Na primeira pulsação emitirá um sinal sonoro e na segunda abrir-se-á a porta.

Nota: O emissor B ficará configurado de modo idêntico ao emissor A. Por exemplo, se utiliza o botão 1 do emissor A, deverá utilizar o botão 1 do emissor B.

### VIA MANUAL ( se não tem emissor que funcione na instalação)

1. Abra a caixa do receptor rádio.
2. Mantenha premido o botão "PROG" na placa rádio até ouvir um sinal sonoro (apito)
3. Com o novo emissor (compatível já programado) premir o primeiro Botão.
4. O receptor emitirá um breve apito, indicando a recepção e o reconhecimento do novo código (emissor).
5. Deixar passar 30 segundos e o receptor emitirá dois (2) apitos, indicando o encerramento da programação.
6. Confirmar se este processo foi finalizado com sucesso.

