



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## PRASTEL



## INFORMAÇÕES

**Marca:**  
PRASTEL MPS\_TP2E (Antigo)  
**Sistema:** EVOLUTIVO  
**Frequência:** 433,92 MHz  
**Pilha:** CR2025

Com orifício de programação na parte traseira do emissor

## COMPACTIVEL


Original



## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

### VIA RÁDIO


1. Posicione-se junto do Receptor com um comando que funcione no portão
2. Com um objecto de ponta fina pressionar o botão ocultado (pequeno orifício na traseira do telecomando á distância)
3. A luz do LED do comando acende-se por um segundo e apaga-se de seguida.
4. O receptor passou a "modo de programação" de novos comandos à distância.
5. Pressionar um dos botões do novo comando (dentro de 10 segundos).
6. É possível o registo de mais comandos de seguida se pretendido.
7. Após 10 segundos depois da ultima transmissão o receptor fecha o modo de programação e volta a modo de emissão.
8. verificar se funciona

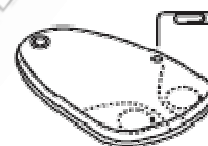

### VIA MANUAL

1. Aceder ao receptor da instalação
2. Premir e largar o botão "P1", o LED (junto a este botão) acende-se.
3. Indica que o Receptor se encontra em "modo de programação" e pode registar novos comandos à distância.
4. Pressionar um dos botões do novo comando (dentro de 10 segundos).
5. É possível o registo de mais comandos de seguida se pretendido.
6. Após 10 segundos depois da ultima transmissão o receptor fecha o modo de programação e volta a modo de emissão.
7. verificar se funciona

Nota: Este processo serve no caso de não existir um comando a funcionar  
Ou para reprogramar de início na montagem

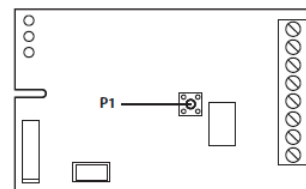

### NOTA TÉCNICA

**Manter o botão "P1" pressionado mais de 5 segundos pode apagar todos os comandos registados nesse receptor.**

- Eliminação total dos códigos:**
1. Pressionar o botão "P1" até que o "LED" fique com a luz a piscar.
  2. Passados 5 segundos (+/-) soltar e pressionar novamente o botão "P1", para confirmar a eliminação
  3. A eliminação é confirmada com a intermitência mais rápida do "LED".
  4. Para programar os comandos novamente, utilizar o processo "VIA MANUAL"