


PUJOL/P215 (3 CANAIS)

Este comando é Original da Marca
“PUJOL” evolutivos (amarelo)
É necessário programar junto do Receptor.

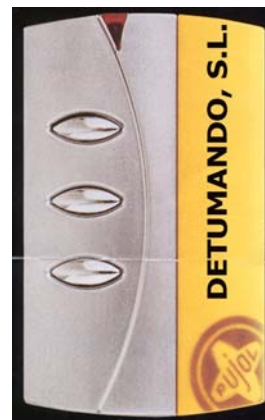

INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

1. Junto do Receptor, mediante de um comando que funcione, com um objecto com ponta fina pulsar num botão na parte de traz do comando Original (alojamento próprio)
2. Nesse momento o Receptor emitirá um apito indicando que está aberto o sistema de programação.
3. Premir um botão do nosso novo comando **PUJOL**, o Receptor deve reconhecê-lo emitindo um apito.
4. Se necessário repetir este passo com os outros botões, no caso de ter 2 ou 3 botões.
5. Decorridos aproximadamente 10 Seg., o Receptor emitirá 2 apitos que indica que o sistema de programação foi encerrado.

INSTRUÇÕES 2 (sem comando que funcione)

- Outra forma de programar
- É premir um botão que se encontra no Receptor
- Junto do “LED VERMELHO”
- Em vez de pulsar no botão traseiro do comando que funciona.
- Depois é seguir o mesmo método anterior.

NOTA:

Se o Receptor neste passo apitar 2 vezes, indica que não é possível a introdução de novos comandos com este sistema.

Para resolver este caso consultar a secção “RECEPTORES PARALELOS”