



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

DOORGATE BRAÇOS



INFORMAÇÕES

Marca:
DOORGATE
Sistema: EVOLUTIVO
Frequência: 433,92 MHz
Pilha: 12 V (23A)

COMPACTIVEL

Original



SILVER

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO MOTORES BRAÇOS

VIA MANUAL

PROGRAMAÇÃO


Menu principal:

Pressione o botão **ENTER** para entrar no menu principal.

OL aparece no display, com os botões UP/DOWN é possível selecionar outras funções deste menu.

Para sair do menu, selecione **EH** ou pressione UP e DOWN ao mesmo tempo.

Após 20 segundos sem ações, a central sai deste menu.

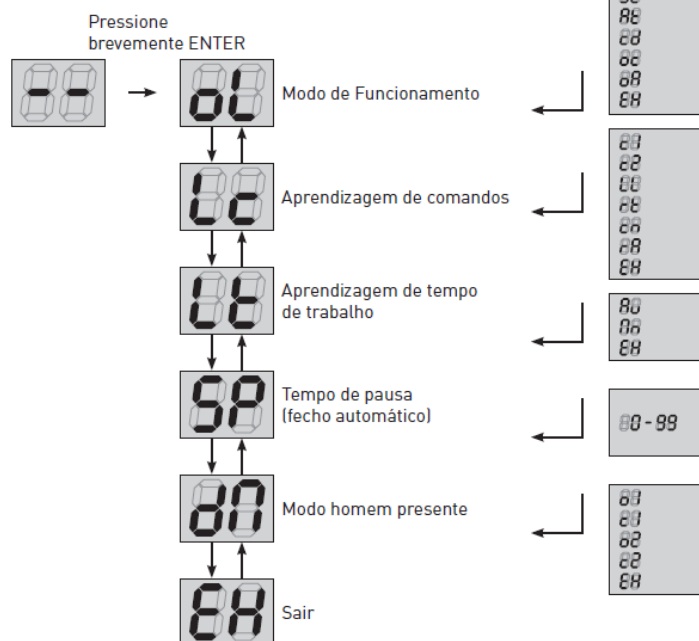

Lc	GRAVAR / REMOVER O CÓDIGO DOS EMISSORES: Selecione a função código de aprendizagem Lc, em seguida selecione uma das seguintes funções com UP/DOWN.
c1	Grave um emissor no canal 1. Selecione este menu e transmita.
c2	Grave um emissor no canal 2.
LL	Grave um emissor para ligar a luz de cortesia.
Nota: Cada vez que um código é gravado, no ecrã é mostrada a posição da memória por um tempo.	
r†	Apagar um código com o emissor, transmita o código a ser removido, no ecrã é mostrado OR por um tempo se a operação for realizada.
rn	Apagar um código com número de memória, selecione o número de memória a ser apagado e confirme com MODE .
rR	Apagar todos os emissores da memória.
Para apagar todos os códigos, selecione rR e pressione MODE , em seguida confirme com YS .	
Para sair deste menu, selecione EH ou pressione UP/DOWN ao mesmo tempo.	

Instruções de programação de telecomandos para garagem - Todos os direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia