



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## DOORGATE TX4DG



## INFORMAÇÕES

**Marca:**  
DOORGATE TX4DG  
**Sistema:** CÓDIGO FIXO  
**Frequência:** 433,92 MHz  
**Pilha:** 12 V (23A)  
DOORGATE SILVER

## COMPACTIVEL

Original






SILVER

## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO


### VIA MANUAL


#### ADICIONAR NOVOS EMISSORES

1. Pressionar o botão "CODE" (4)  
No ecrã aparece "SU" (5) ..... 
2. Pressionar 2X no botão do comando que pretendemos programar  
"SU" Pisca indicando que recebeu corretamente o código (5) ..... 
3. O ecrã volta ao modo standby "--" (5) .....   
Indicando que a programação está completa
4. verificar se o novo emissor funciona corretamente

Nota: Para programar novos emissores utilizar os pontos descritos, até 20 códigos em comandos ou botões diferentes


#### APAGAR TODOS OS EMISSORES

1. Pressionar o botão "CODE" por 8 segundos (4)  
Até aparecer no ecrã aparece "dL" a piscar (5) ..... 
2. Desta forma todos os comandos serão apagados da memória

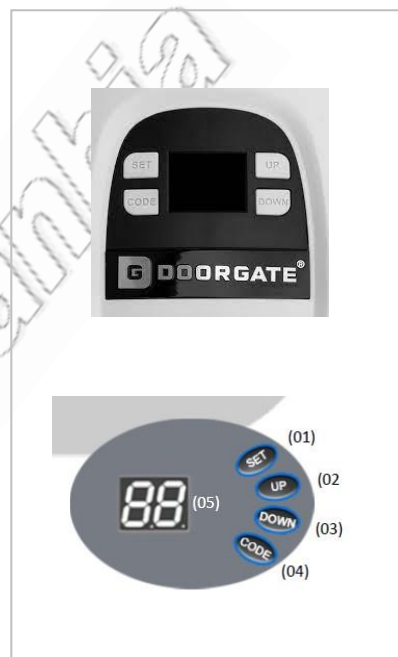

KTD6 600/800/1000

### NOTA TÉCNICA

Quando a unidade armazenada ultrapassa os 20 códigos (comandos ou botões programados) apresenta a seguinte mensagem no ecrã "Fu" (5) .....   
Memória cheia, não permite mais programações.

Nota:

Se necessita ou pretende programar novos comandos, primeiro tem que libertar a memória, neste caso deve proceder ao processo de "CANCELAR TODOS OS EMISSORES" e voltar a programar os comandos que pretende a funcionar.

MAXIMO 20 UNIDADES comandos/botões