



GUARDAR MANUALMENTE EN EL RECEPTOR


Encender receptor automático

Air⁴

PULSAR Y SOLTAR EL BOTÓN P1 EN EL RECEPTOR.

MIENTRAS EL RECEPTOR LED PARPADEA, APRETAR EL BOTÓN "AIR4" DEL MANDO SILCA HASTA QUE EL LED EN EL RECEPTOR CAMBIE EL MODO DE PARPADEAR.
ESPERAR 10 SEGUNDOS Y ENTONCES COMPROBAR QUE ESTÉ OPERATIVO.


KEY® SUB 44R

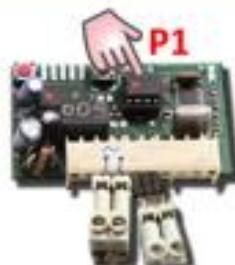

NOVOFERM®




PROEM®

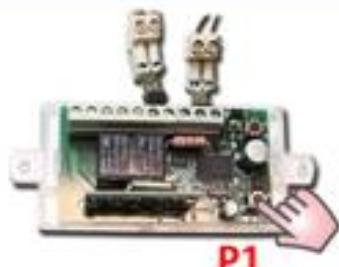

SEAV® RS3 BE HAPPY



SIMINOR®

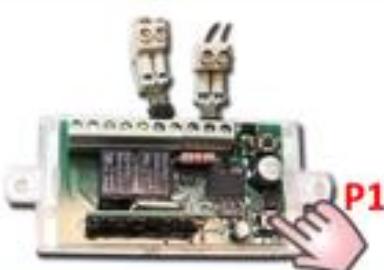

SOMMER® 4020 868



BALLAN® TELCOMA® FM402/FM404
DEA MIO® GENIE®



NICE ONE®

