


GIBIDI EVOLUTIVOS

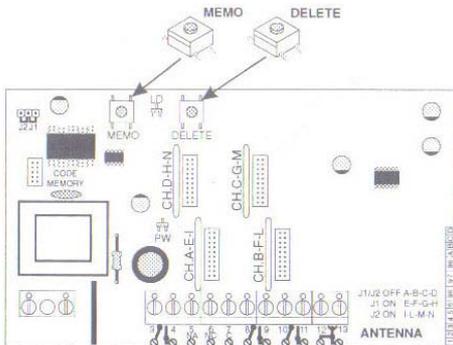

INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

- Junto de receptor
- Abrir o receptor rádio que se situa na placa principal do automatismo
- Premir o botão MEMO e logo de seguida soltar
- Premir um dos nossos botões do novo telecomando
- O sistema fica logo activo (o motor começa logo em funcionamento)

ATENÇÃO:

Manter o botão MEMO premido mais de 5 segundos pode apagar todos os telecomandos já registrados pelo receptor.

E depois é necessário codificar todos os telecomandos novamente.

Este sistema de limpeza também pode servir para eliminar algum telecomando que se deseje eliminar.