



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

V2 DIGITAL



INFORMAÇÕES

Marca:

- V2

Sistema: EVOLUTIVO

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: 12 VOLTS

Recetor DIGITAL

COMPACTIVEL


Original



INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

1. Pressionar a tecla **"CANC"** até que no visor apareça **"RL"**
2. Pulsar **"CANC"** uma vez (canal 1)
3. Com a tecla **"UP"** ou **"DOWN"**, percorra o menu até surgir no visor **"MON"**
4. Pulsar a tecla **"CANC"**
5. Com a tecla **"UP"** ou **"DOWN"** percorrer o menu até surgir **"TEL"** no visor;
6. Pulsar a tecla **"CANC"**
7. Com a tecla **"UP"** ou **"DOWN"**, um número livre na memória (se esse número piscar é sinal que está ocupado e se assim for terá de escolher outro);
8. Pressionar lentamente e soltar, o botão do novo comando;
9. Pressionar **"CANC"** e soltar, para o memorizar;
10. Com a tecla **"UP"** e **"DOWN"** percorrer o menu e parar quando surgir **"END"**
11. Pressionar **"CANC"**, para sair do modo de programação.
12. Testar o comando se funciona

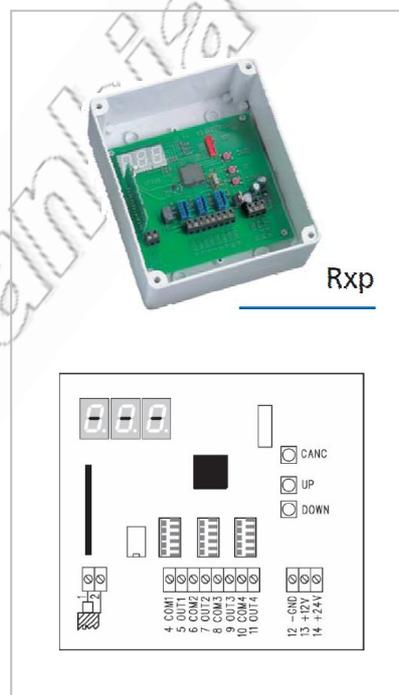

DESATIVAR SISTEMA ROLLING-CODE

1. Pressionar a tecla **"CANC"** até que no visor apareça algo no visor
2. Com a tecla **"UP"** ou **"DOWN"**, percorra o menu até surgir no visor **"ROLL"**
3. Pulsar a tecla **"CANC"** aparece no visor uma destas duas siglas
"NO" a função Rolling-Code não se encontra ativa
"SI" a função Rolling-Code encontra-se ativa
4. Premir a tecla **"UP"** ou **"DOWN"** para selecionar a função desejada
5. Pulsar a tecla **"CANC"** para selecionar no visor a sigla **"ROLL"**
6. Premir a tecla **"UP"** ou **"DOWN"**, até no visor aparecer a sigla **"END"**
7. Pulsar a tecla **"CANC"**, até no visor aparecer a sigla **"SI"** ou **"NO"**
8. Premir a tecla **"UP"** ou **"DOWN"** até que se posicione na sigla **"SI"** e pulsar a tecla **"CANC"**

NOTA TÉCNICA

Na forma de desativar a função de Rolling-Code já é possível duplicar comandos com um sistema de código fixo sem afetar outros comandos existentes

Ex: Duplicar com comandos DTM-2